


# Hydrauliske sprengkiler og sprengtilbehør


▼ Vist med urviseren og ovenfra: WR15, WR5, A92




- **WR5:** For bruk på svært trange steder
- **WR15:** For anvendelser som krever stor åpningsbevegelse
- Enkeltvirkend, med fjærrtur (WR5 og WR15)
- **A92:** Sprengtilbehør. Skrus på RC-serien 10 tonns sylindere (unntatt RC101)

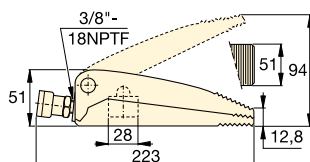

**WR5**

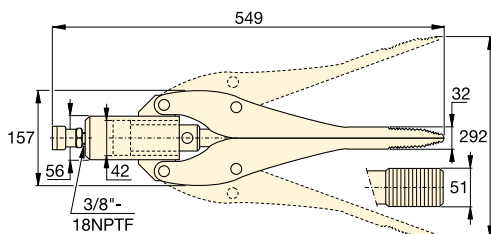

**WR15**

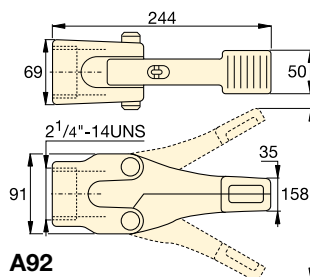

**A92**

| Sylinder-kapasitet | Tykkelse på spissen | Modell nummer | Max. Åpning | Effektivt sylinder areal | Olje-kapasitet     |  |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| tonn (kN)          | (mm)                |               | (mm)        | (cm <sup>2</sup> )       | (cm <sup>3</sup> ) | (kg)                                                                                |
| 1,0 (8,9)          | 12,8                | WR5           | 94          | 6,5                      | 10                 | 2,3                                                                                 |
| 0,75 (6)           | 32,0                | WR15          | 292         | 14,5                     | 64                 | 11,3                                                                                |
| 1,0 (8,9)          | 35,0                | A92 *         | 158         | –                        | –                  | 3,6                                                                                 |

\* Maksimalt systemtrykk må begrenses til halvt nominelt trykk (350 bar).

## A WR Serien



Kapasitet:

**0,75 - 1,0 tonn**

Tykkelse på spissen:

**12,8 - 35 mm**

Åpning:

**94 - 292 mm**

Maksimalt arbeidstrykk:

**700 bar**



### RC-seriens sylindere

RC-seriens 10-tonns sylindere (bortsett fra RC101) passer til A92 sprengtilbehør.

Side: 6



### Power Box

Verktøykasse med P392 håndpumpe, manometer med adapter, slange og WR5.

Side: 65



### Best egnede håndpumpe

Enerpacs P392 håndpumpe er ideell til WR5 og WR15. Bruk Enerpacs H700-serie (side 128) for hydraulisk tilkopling.

Side: 76

▼ En WR5 sprengkilesylinder brukes til å løsne et brolager.

